

Monteringsanvisning för CEWLE kabelskåp ND 350, 475, 600, 900, 1250, ND 350 L/LT, ND 475 L/LT

Innan du börjar montera


Verktögen som behövs för montering är 19 mm hylsnyckel och nycklarna NR5L och NR6L med inbyggd momentverkan.

För ND 350 L/LT och ND 475 L/LT 13 mm hylsnyckel.

Dra åt skruvarna så att nyckelns handtag sviktar c:a 20°, gäller NR5L och NR6L för att erhålla rätt moment, 8-10 Nm respektive 18-20 Nm.


1. Montera skåp ND 350-1250 på fundament

- 1.1 Haka av dörren/dörrarna.
- 1.2 Skåpet monteras på fundamentbenen, se fig. 1. Fästsruvar och muttrar levereras fästsatta i fundamentbenen. Skåpets styrklack ska ligga an mot fundamentbenets styrspår. Se fig. 1:1
- 1.3 Fäst hänglisten i det övre eller det undre avlånga hålet i fundamentbenet. Det underlättar i allmänhet kabeldragningen att montera hänglisten så nära fronten som möjligt. Vid svåra markförhållanden kan ytterligare en hänglist monteras.
- 1.4 Bottenskivan monteras enligt fig. 1. Vid montering av skåp ND 900 och ND 1250 skarvas 2 st bottenskivor.
- 1.5 Häkta på bakre täckplåten.
- 1.6 På ND 900-1250 montera stödvinkeln, kan även användas på mindre skåp vid högt marktryck. Se fig. 1:2
- 1.7 Vik ut låstungen på täckplåten med en skruvmejsel så att täckplåten inte går att haka av utifrån. Se fig. 1:3.
- 1.8 Placera skåpet i gropen. Fundamentet bör sticka upp c:a 100 mm över färdig marknivå.

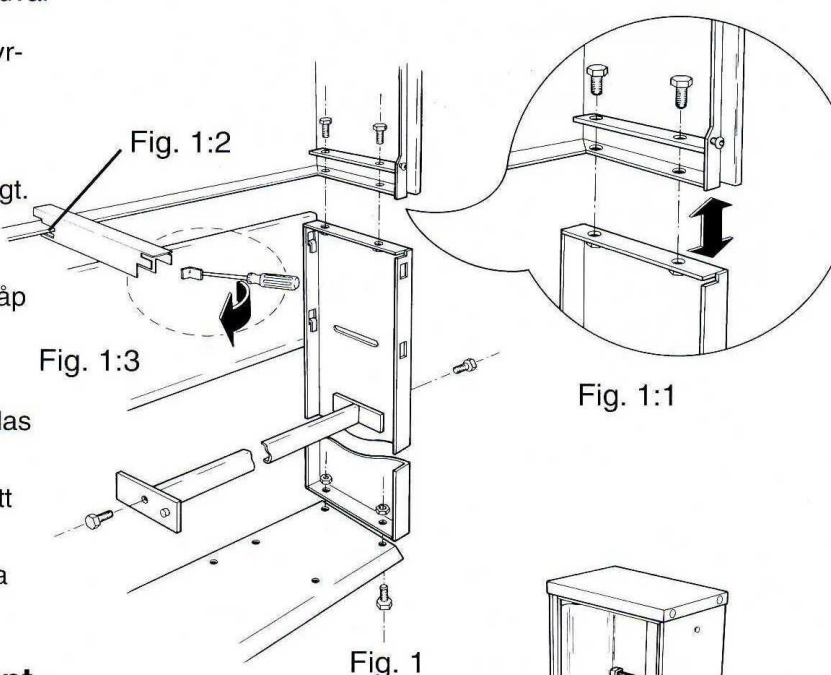

1b. Montera skåp ND 350-475 L/LT på fundament

- 1b.1 Lossa de fyra bultarna i skåpets nedre del som håller fundamentet.
- 1b.2 Drag ut fundamentet till önskad längd, anpassa längden så att skåpluckans övre kant hamnar c:a 100 mm över färdig marknivå. Se fig. 1B.
- 1b.3 Hänglisten för kabelfästen kan monteras på olika nivåer. Skall hänglisten ändras måste fundamentet dragas ur och hänglisten flyttas till annan plats.
- 1b.4 Drag fast låsskruvarna.
- 1b.5 Haka av dörren.
- 1b.6 Vik in gavelisoleringen under skåpets sidolabyrint. Se fig. 1B
- 1b.7 Placera skåpet i gropen, tillse att färdig marknivå hamnar c:a 100 mm under skåpdörrens nedre kant.

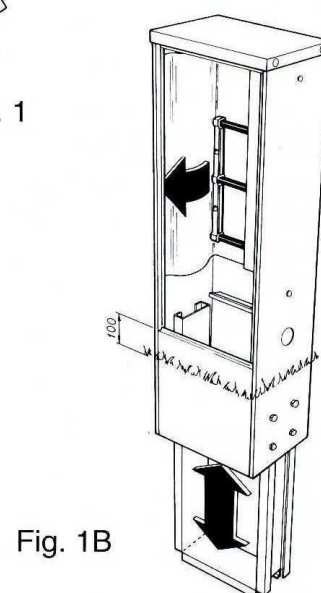

2. Montera listerna på skensystemet

- 2.1 Kontrollera att listens tre anslutningsskruvar är helt öppnade. Se fig. 2.
- 2.2 Placera listen på önskad plats i skåpet så att profilmutterarna kommer in över fasskenorna.
- 2.3 Styr in listen i slitsarna i skenans beröringsskydd och låt listen sjunka ner i läge.
- 2.4 Kontrollera att listen sitter rätt genom att dra den åt dig. Den skall nu hänga kvar på skensystemet.
- 2.5 Dra åt anslutningsskruvarna till rätt moment

